



МОНТАЖНАЯ СХЕМА
"ВОЛГАРЬ-5-2360-С"

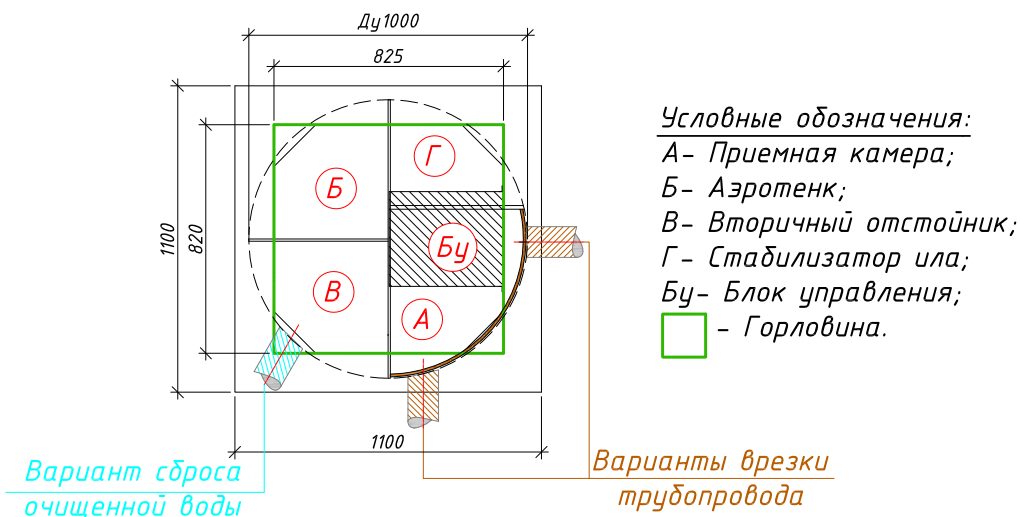

- ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -0.850)
- Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.450)

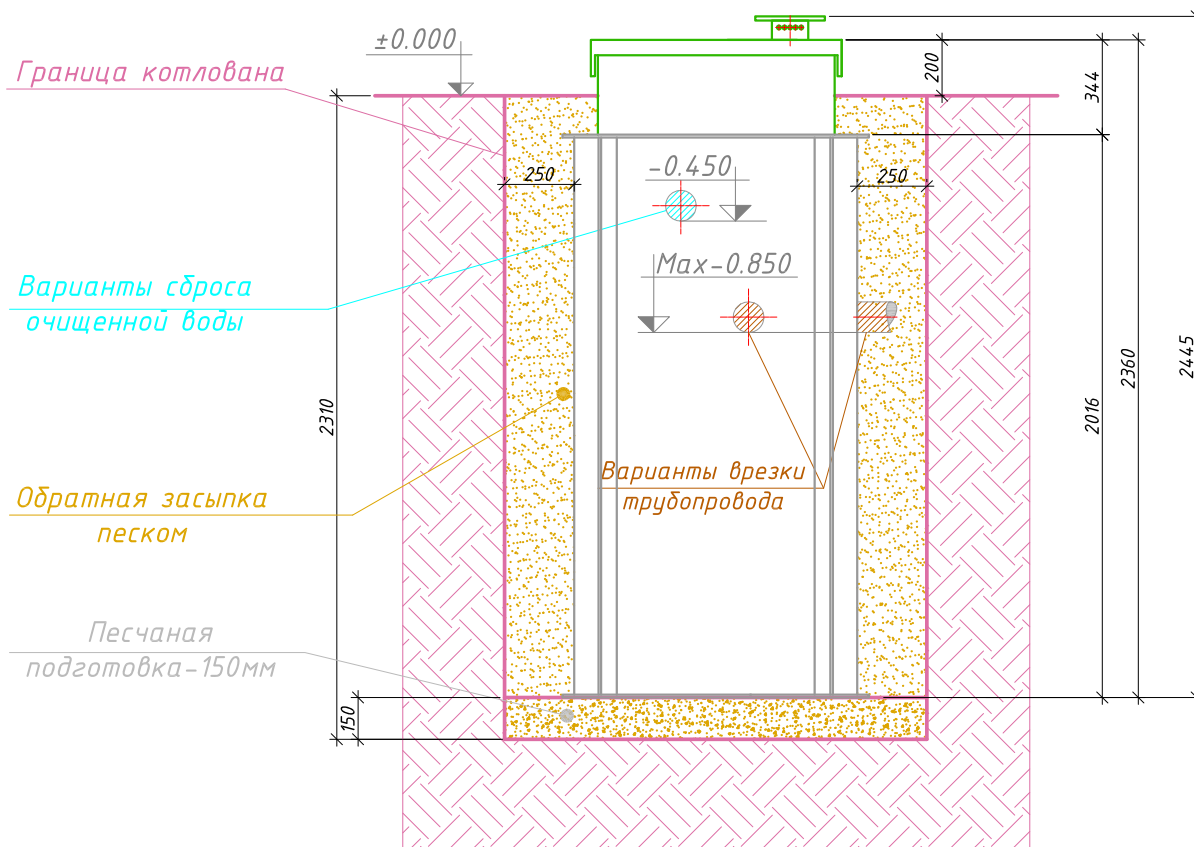

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 1.60×1.60 м, $h=2.31$ м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150 мм;
3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2 м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.